


Wie Sie TASKISUM PRIMED Einweg-Mikrofaser mopps verwenden: Sprüh & Wisch - Methode

Goldene Regeln


1. Entsorgen Sie die verschmutzten Tücher immer und ersetzen Sie sie nach jedem Raum durch saubere.
2. Beginnen Sie immer an der saubersten Stelle, bevor Sie zu einer stärker verschmutzten Stelle übergehen.




1 Füllen Sie eine neutrale Sprühflasche mit Wasser.

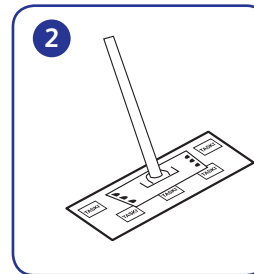


2 Befestigen Sie den Mopp unter der Mopp-Halterung (Logo Seite nach oben zeigend).

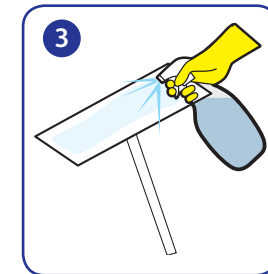


3 Benetzen Sie den Mopp mit Wasser aus der Sprühflasche.

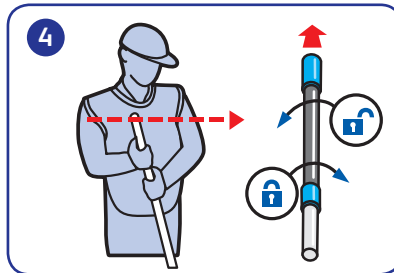


4 Stellen Sie den Moppgriff auf eine bequeme Höhe (Brusthöhe) ein. Lösen Sie den Griff, indem Sie die Griffverriegelung eine Viertelumdrehung nach links drehen und den Griff nach oben ziehen. Den Griff durch Drehen der Griffverriegelung um eine halbe Umdrehung nach rechts in Position bringen.

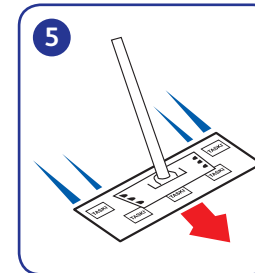

5 Wischen Sie den Boden mit der Vorderkante des Wischmopps. Beginnen Sie an der am weitesten vom Ausgang entfernten Stelle und wischen Sie in Form einer 8. Bei hartnäckigen Flecken üben Sie mit Ihrem Fuss zusätzlichen Druck auf die Mopp-Halterung aus.

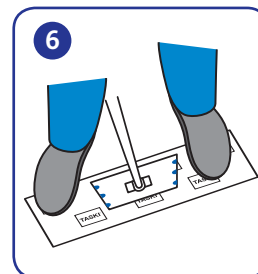

6 Wenn der Mopp verschmutzt ist, entfernen Sie ihn von der Mopp-Halterung, indem Sie auf die beiden Kanten des Mopps treten. Ziehen Sie den Griff mit beiden Händen nach oben, um den Mopp zu lösen.

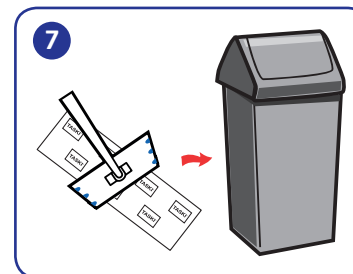

7 Legen Sie die Halterung seitlich über den Mopp und heben Sie ihn vom Boden ab. Legen Sie ihn in den Müllsack.